


Herramientas sugeridas:

Taladro inalámbrico	Lápiz
Cinta de medir	Broca cuadrada #2
Gafas de seguridad	Broca de 1/8"
Sierra de inglete con hoja no ferrosa	

PASO UNO:


- Retire todos los artículos del paquete.
- El kit incluye:
- Un (1) - Panel de estacas
 - Dos (2) - Cubiertas de inserción
 - Dos (2) - Postes de los extremos de la puerta con varillas soldadas
 - Dieciséis (16) - Tornillos Tek autorroscantes de 3/4"
 - Dos (2) - Bisagras de cierre automático
 - Uno (1) - Kit de pestillo de cierre con llave
 - Cuatro (4) - Brazos de soporte de puerta
 - Dieciséis (16) - Tornillos Tek de color combinado

PASO DOS:

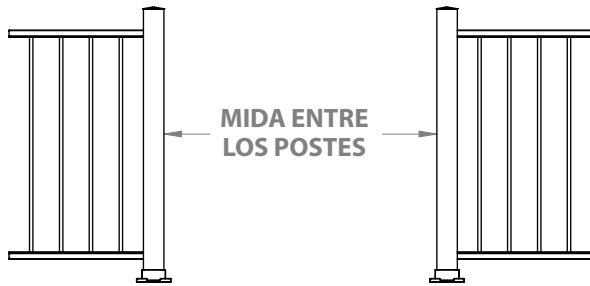


PASO TRES:


El panel de puerta de estacas (sin los postes de los extremos de la puerta) debe tener exactamente 4.5" menos que la abertura de la puerta. Reste 4.5" de la medida de la abertura y corte ambos extremos del panel, dejando un espacio igual entre estacas.

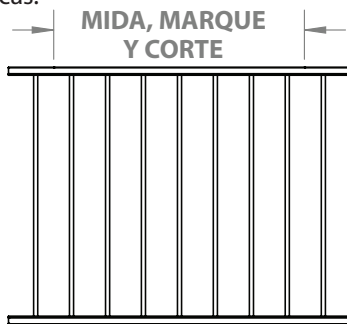


PASO CUATRO:

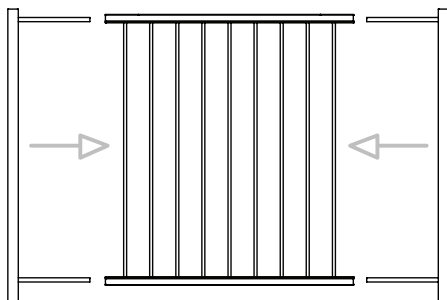


PASO CINCO:

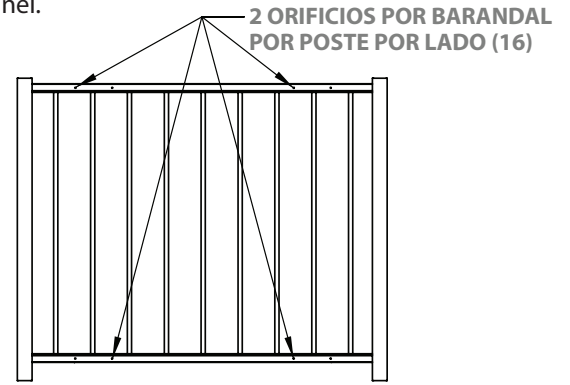

PASO SEIS:

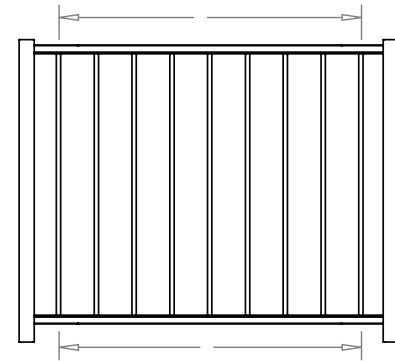

PASO SIETE:

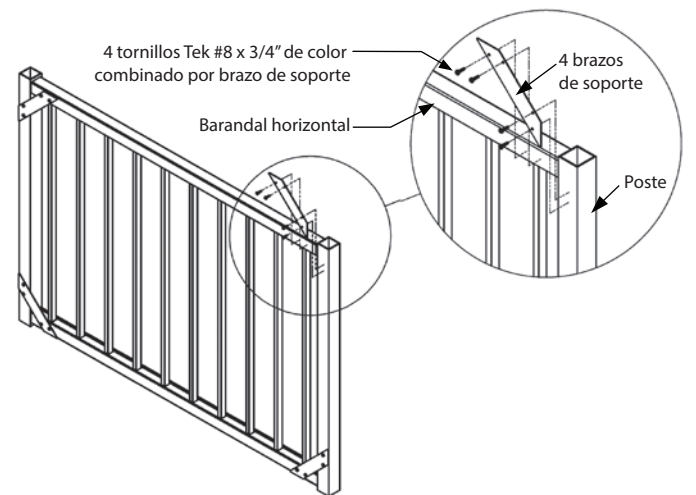

PASO OCHO:

PASO NUEVE:

Videos de instalación disponibles en:
WWW.ARIARAILING.COM